



Importer:  
ZIBI Sp. Z o.o.  
Warszawa, ul. Wirażowa 119  
tel. 022 32-89-111  
fax: 022 32-89-112  
e-mail: [zibi@zibi.pl](mailto:zibi@zibi.pl)  
www: <http://www.zibi.pl>


## (Moduł 5Y85) Zegarek LORUS

Miło nam, że wybraliście Państwo oferowany przez nas produkt. Aby w optymalny sposób wykorzystać jego możliwości prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji oraz jej zachowanie do późniejszego wglądu.

## CHARAKTERYSTYKA

1. **Czas:** Pokazywany za pomocą wskazówek: godzin, minut i sekund.
2. **Data:** Pokazywana za pomocą wskazówki daty.
3. **Dzień tygodnia:** Pokazywany za pomocą wskazówki dnia
4. **Wskazówka 24-godzinna:** Wskazówka 24-godzinna pokazuje godziny w formacie 24-godzinnym.


## TARCZA ZEGARKA I KORONKA

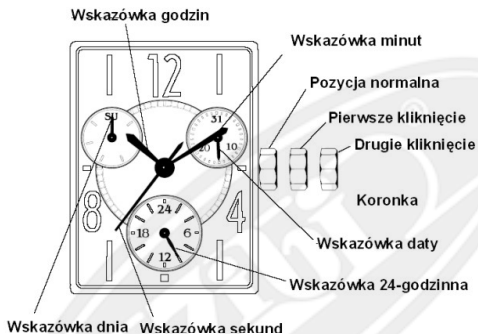

### Operacje i pozycja koronki

Pozycja normalna:	Wolna
Pierwsze kliknięcie:	Ustawienie daty
Drugie kliknięcie:	Ustawienie czasu, dnia tygodnia i wskazówki 24-godzinnej.

## USTAWIENIE DNIA, CZASU I WSKAZÓWKI 24-GODZINNEJ

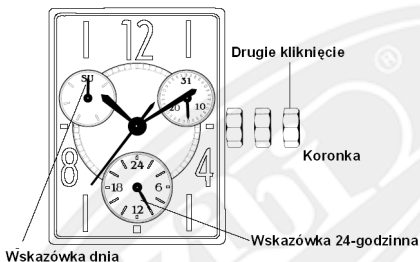


1. Należy odciągnąć koronkę, aż do drugiego kliknięcia, gdy wskazówka sekund jest na godzinie 12. Wskazówka sekund zatrzyma się.
2. [Ustawienie dnia]  
Należy obracać pokrętko koronki w prawą stronę, aby zmienić ustawienie wskazówki minut i godzin, aż uzyska się odpowiednie wskazanie dnia tygodnia.  
\* Wskazówka dnia nie cofa się.
3. [Ustawienie czasu]  
Obracanie pokrętko koronki także odpowiednio zmienia ustawienie wskazówki 24-godzinnej.
4. Należy wcisnąć koronkę do pozycji normalnej o ustawionej godzinie.

**Uwaga :**

## LORUS CAL.5Y85

1. Jeżeli wskazanie czasu (AM/PM przed południem/po południu) zostanie prawidłowo ustawione, to wskazówka dnia przesuwa się raz na 24 godziny.
2. Jeżeli wskazanie minut spiesz się 4 do 5 minut, to można cofnąć je do aktualnego czasu.

### USTAWIENIE DATY

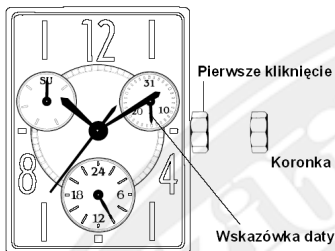

1. Odciągnąć koronkę do pierwszego kliknięcia.
2. [Ustawienie daty]  
Należy obracać pokrętkę koronki, aby ustawić prawidłowe wskazanie daty.

#### Uwaga:

Podczas ustawiania daty należy zwrócić uwagę, aby nie wyciągnąć pokrętkę do drugiej pozycji (drugie kliknięcie). Należy pamiętać, że wyciągnięcie pokrętkę koronki do drugiej pozycji powoduje zatrzymanie zegarka.

## ZEGAREK LUMIBRITE



Jeżeli nabyty zegarek jest marki LORUS LUMIBRITE, to posiada on następujące funkcje:

Zegarki LORUS LUMIBRITE wyposażone są w ogniwo słoneczne. Oznacza to, że absorbują naturalne lub sztuczne światło zamieniając je w energię niezbędną do pracy zegarka. Wykonane są z przyjaznych materiałów oraz są zabezpieczone przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego.

- Pełne naładowanie baterii zegarka umożliwia mu wielogodzinną pracę bez potrzeby ładowania baterii. Wystawienie zegarka na sztuczne oświetlenie o natężeniu 500 lux przez 10 minut lub na światło słoneczne przez 2 minuty zapewnia zegarkowi wielogodzinną pracę.
- Czasy ładowania w dużej mierze zależą od rodzaju oświetlenia i jego natężenia.

## WYMIANA BATERII

Miniaturowa bateria SEIKO SR916SW, MAXELL SR916SW lub Matsushita SR916SW zasilająca zegarek wystarcza przeciętnie na 3 lata.

Ponieważ baterie są wkładane do zegarka w fabryce, ich aktualna żywotność może być krótsza niż 3 lata.

## LORUS CAL.5Y85

Zaleca się dokonywanie wymiany baterii u autoryzowanego przedstawiciela.

### OBSŁUGA ZEGARKA

#### • BATERIA



#### OSTRZEŻENIA

Baterie należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku połąnięcia baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie wolno spalać lub doładowywać starych zużytych baterii.

#### • WODOODPORNOŚĆ

Warunki użytkowania	Sporadyczny kontakt z wodą, mycie rąk i deszcz	Pływanie i prysznic	Nurkowanie	Nurkowanie z akwalungiem
Oznaczenie na zegarku				
Brak wskazania	Nie	Nie	Nie	Nie
WATER RESISTANT	Tak	Nie	Nie	Nie
WATER RESISTANT (50 M/5 BAR)*	Tak	Tak	Nie	Nie
WATER RESISTANT (100 M/10 BAR lub powyżej)*	Tak	Tak	Tak	Nie

\* Jeśli zegarek jest w zakresie wodoodporności 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR lub 50 M/5 BAR jest to pokazane na tarczy zegarka lub na pasku.

- Nie wolno wykonywać żadnych operacji koronką, jeśli zegarek jest mokry.
- Jeżeli zegarek narażony był na działanie słonej wody, należy go opłukać w świeżej wodzie i wysuszyć go.

### **Uwaga:**

Skórzany pasek zegarka nie jest wodoodporny, dlatego może ulec zdeformowaniu i odbarwieniu.

### • **REAKCJE ALERGICZNE**

Koperta zegarka, jego pasek i bransoleta bezpośrednio dotyka skóry. Niektóre substancje mogą wywoływać stany alergiczne i podrażnienia skóry. Pasek i kopertę zegarka należy utrzymywać w czystości. Jeżeli na nadgarstku pojawiają się podrażnienia skóry lub inne zmiany alergiczne, należy zdjąć zegarek i skontaktować się z lekarzem.

### • **POLE MAGNETYCZNE**

Zegarek nie ulega oddziaływaniom pola elektromagnetycznego, generowanego przez domowe urządzenia elektryczne.

### • **WSTRZĄSY I WIBRACJE**

Zegarek może być używany w sportach rekreacyjnych, ale należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie narażać zegarka na nadmierne uderzenia, upadki, naciski.

### • **TEMPERATURA**

Zegarka nie należy narażać na nagłe skoki temperatury, nadmierne przegrzanie lub schłodzenie.

## **SERWIS**

W przypadku nieprawidłowej pracy zegarka należy zapoznać się z warunkami gwarancji i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.



**WSZYSTKO O CZASIE**


Kopiowanie i rozpowszechnianie treści jest zabronione bez zgody właściciela Firmy Grupa Zibi S.A.



## LORUS CAL.5Y85

---

Pragniemy Państwa poinformować, że w sklepach rozległej sieci dystrybucji **ZIBI** można się zaopatrzyć również w inny sprzęt elektroniczny, taki jak notatniki elektroniczne, zegarki i zegary ściennie a także elektroniczne instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne i wiele innych. Wszelkie informacje o naszej pełnej ofercie handlowej można uzyskać pod telefonem (22) 32-89-111  
Zapraszamy

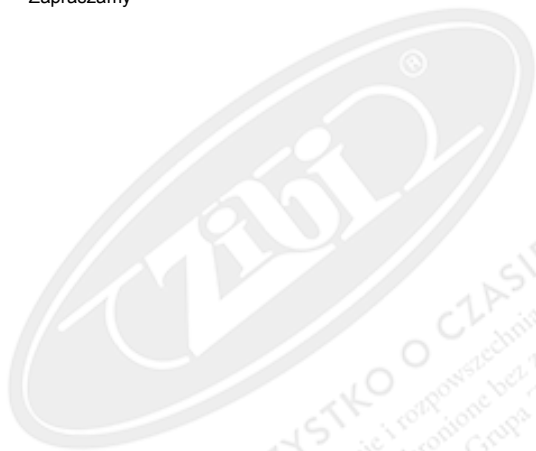

**WSZYSTKO O CZASIE**  
Kopiowanie i rozpowszechnianie treści jest zabronione bez zgody właściciela Firmy Grupa Zibi S.A.