

ZELO0002



Importer:

ZIBI S.A.

Warszawa, ul. Wirażowa 119

tel. 022 32-89-111

fax: 022 32-89-112

e-mail: zibi@zibi.pl

www: <http://www.zibi.pl>

**(Moduł V657)
Zegarek LORUS RM3**

Miło nam, że wybraliście Państwo oferowany przez nas produkt. Aby w optymalny sposób wykorzystać jego możliwości prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji oraz jej zachowanie do późniejszego wglądu.

CHARAKTERYSTYKA

1. **Czas:** Pokazywany za pomocą wskazówek: godzin, minut i sekund.
2. **Data:** Pokazywana numerycznie
3. **Stoper:** Pomiar do 60 minut z dokładnością do 1/10 sekundy
Pomiar z podziałem czasu

TARCZA ZEGARKA I KORONKA




Operacje i pozycja koronki

- | | |
|----------------------|--|
| Pozycja normalna: | Wolna |
| Pierwsze kliknięcie: | Ustawienie daty |
| Drugie kliknięcie: | Ustawienie czasu |
| | Konfigurowanie pozycji wskaźówki stopera |

KONFIGUROWANIE POZYCJI WSKAZÓWEK STOPERA

Przed ustawieniem czasu, gdy stoper jest zresetowany, należy ustawić wskazówkę stopera na pozycji „0”.

- Jeśli korzysta się ze stopera , należy nacisnąć przyciski w następującej kolejności
 - Jeśli trwa naliczanie stopera: A → B
 - Jeśli stoper jest zatrzymany: B
 - Jeśli wskazywany jest międzyczas: B → A → B
- Jeżeli żadna z wskazówek stopera po restarcie nie powróciła na pozycję „0”, to należy wykonać poniżej opisaną operację.

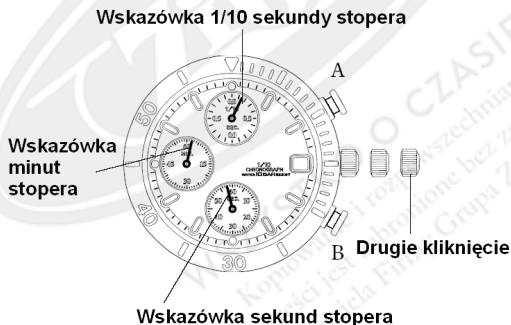

1. Odciągnąć pokrętko koronki do ostatniej pozycji.
2. Naciskać A do czasu, aż wskazówka 1/10 sekundy stopera zostanie ustawiona na pozycji „0”.
Naciskać B do czasu, aż wskazówki sekund i minut stopera ustawią się na pozycji „0”.

LORUS CAL.V657

* Wskazówki przesuwają się szybciej, jeżeli odpowiedni przycisk zostanie wciśnięty i przytrzymany.

3. Wcisnąć pokrętkę koronki do normalnej pozycji.

USTAWIENIE CZASU I KALENDARZA

- Przed ustawieniem czasu, należy zresetować stoper.



1. Odciągnąć koronkę do pierwszego kliknięcia.
2. Obracać pokrętkę koronki, aż w okienku pojawi się odpowiednie wskazanie daty.
3. W momencie gdy wskazówka sekund będzie na pozycji 12 odciągnąć koronkę do drugiego kliknięcia. Wskazówka zatrzyma się.
4. Za pomocą pokrętła należy ustawić wskazówki na odpowiedniej godzinie i minutach.
5. Należy wcisnąć pokrętkę do normalnej pozycji.

Uwaga:

1. Jeżeli koronka pokrętła jest na drugiej pozycji, nie należy wykonywać żadnych operacji na przyciskach. W przeciwnym razie zostanie uruchomiony stoper.

LORUS CAL.V657


2. Nie należy ustawiać czasu pomiędzy godziną 9:00 wieczorem a 1:00 rano. W przeciwnym razie zmiana daty może następować nieprawidłowo.
* Jeżeli zaistnieje konieczność ustawienia czasu o wyżej wymienionej porze, to najpierw należy ustawić dowolne wskazanie czasu spoza wyżej wymienionego przedziału, następnie ustawić wskazanie daty, a dopiero potem ustawić właściwy czas.
3. W trakcie ustawiania godzin należy upewnić się, co do prawidłowego ustawienia czasu AM/PM. Zegarek zmienia datę co 24 godziny.
4. Ustawiając wskazówkę minut należy dodać 4 do 5 minut do ustawianego wskazania czasu, a po zakończeniu ustawić skorygować wskazanie minut.

KORZYSTANIE ZE STOPERA

- Zakres pomiaru stopera wynosi 60 minut z dokładnością do 1/10 sekundy.
- Pomiar stopera wskazywany jest przez małe wskazówki stopera, które pracują niezależnie od dużych wskazówek.

Wskazówka 1/10 sekundy stopera

Wskazówka minut stopera

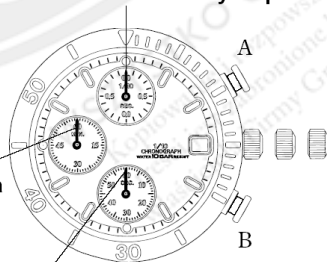

Wskazówka sekund stopera

* Gdy pomiar czasu osiągnie 1 minutę, to wskazówka 1/10 sekundy zatrzyma się na pozycji „0”. Gdy pomiar czasu stopera zostanie zatrzymany, to wskazówka 1/10 sekundy przestawi się na właściwą pozycję.

Operacje z wykorzystaniem stopera

Pomiar standardowy



Pomiar upływu czasu



Przycisk A wstrzymuje i zatrzymuje pracę stopera

Pomiar z międzyczasami



Za pomocą przycisku B dokonuje się pomiaru upływu i międzyczasów

Uwaga:

LORUS CAL.V657

Aby zresetować stoper do „00” należy nacisnąć przycisk B. Wskazówka sekund i minut ustawi się na pozycji „0” po 40 sekundach.

WYMIANA BATERII

Po wymianie baterii wskazanie daty i czasu ulega zmianie. Dlatego przed rozpoczęciem używania zegarka należy zresetować ustawienie wskazówek na pozycję „0”, według poniższej procedury

** W niektórych przypadkach wskazówki zegarka po wymianie baterii mogą poruszać się w sposób nieprawidłowy. Poniższa procedura koryguje taką sytuację.*



1. Wyciągnąć koronkę pokrętła do ostatniej pozycji.
2. Należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przycisk A i B przez 2 sekundy, a następnie zwolnić je.
* Wskazówka sekund i 1/10 sekundy powróci do ostatnio wskazywanej pozycji.
3. Naciskanie przycisku A powoduje przesuwanie wskazówki 1/10 sekundy na pozycję „0”. Naciskanie przycisku B powoduje przesuwanie wskazówki sekund i minut stopera na pozycję „0”.

LORUS CAL.V657

* Aby przesuwac wskazówki ze zwiększoną prędkością można wcisnąć i przytrzymać dany przycisk.

4. Ustawić koronkę pokrętki na pozycji pierwszej, po czym ustawić prawidłowe wskazanie czasu.
5. Wcisnąć pokrętkę do pozycji normalnej.

ZEGAREK LUMIBRITE



Jeżeli nabyty zegarek jest marki LORUS LUMIBRITE, to posiada on następujące funkcje:

Zegarki LORUS LUMIBRITE wyposażone są w ogniwo słoneczne. Oznacza to, że absorbują naturalne lub sztuczne światło zamieniając je w energię niezbędną do pracy zegarka. Wykonane są z przyjaznych materiałów oraz są zabezpieczone przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego.

- Pełne naładowanie baterii zegarka umożliwia mu wielogodzinną pracę bez potrzeby ładowania baterii. Wystawienie zegarka na sztuczne oświetlenie o natężeniu 500 lux przez 10 minut lub na światło słoneczne przez 2 minuty zapewnia zegarkowi wielogodzinną pracę.
- Czasy ładowania w dużej mierze zależą od rodzaju oświetlenia i jego natężenia.

WYMIANA BATERII

Miniaturowa bateria SEIKO SR920SW, MAXELL SR920SW, SONY SR920SW, Matsushita SR920SW lub EVEREADY 371 zasilająca zegarek wystarcza przeciętnie na 2 lata.

Ponieważ baterie są wkładane do zegarka w fabryce, ich aktualna żywotność może być krótsza niż 2 lata.

LORUS CAL.V657

Zaleca się dokonywanie wymiany baterii u autoryzowanego przedstawiciela.

Uwaga:

Jeżeli stoper używany jest dłużej niż 60 minut dziennie, to żywotność baterii może ulec skróceniu.

OBSŁUGA ZEGARKA

• BATERIA



OSTRZEŻENIA

Baterie należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku połącznienia baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie wolno spalać lub doładowywać starych zużytych baterii.

• WODOODPORNOŚĆ

Warunki użytkowania	Sporadyczny kontakt z wodą, mycie rąk i deszcz	Pływanie i prysznic	Nurkowanie	Nurkowanie z akwalungiem
Oznaczenie na zegarku				
Brak wskazania	Nie	Nie	Nie	Nie
WATER RESISTANT	Tak	Nie	Nie	Nie
WATER RESISTANT (50 M/5 BAR)*	Tak	Tak	Nie	Nie
WATER RESISTANT (100 M/10 BAR lub powyżej)*	Tak	Tak	Tak	Nie

* Jeśli zegarek jest w zakresie wodoodporności 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR lub 50 M/5 BAR jest to pokazane na tarczy zegarka lub na pasku.

- Nie wolno wykonywać żadnych operacji koronką, jeśli zegarek jest mokry.
- Jeżeli zegarek narażony był na działanie słonej wody, należy go opłukać w świeżej wodzie i wysuszyć go.

Uwaga:

Skórzany pasek zegarka nie jest wodoodporny, dlatego może ulec zdeformowaniu i odbarwieniu.

• **REAKCJE ALERGICZNE**

Koperta zegarka, jego pasek i bransoleta bezpośrednio dotyka skóry. Niektóre substancje mogą wywoływać stany alergiczne i podrażnienia skóry. Pasek i kopertę zegarka należy utrzymywać w czystości. Jeżeli na nadgarstku pojawią się podrażnienia skóry lub inne zmiany alergiczne, należy zdjąć zegarek i skontaktować się z lekarzem.

• **POLE MAGNETYCZNE**

Zegarek nie ulega oddziaływaniom pola elektromagnetycznego, generowanego przez domowe urządzenia elektryczne.

• **WSTRZĄSY I WIBRACJE**

Zegarek może być używany w sportach rekreacyjnych, ale należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie narażać zegarka na nadmierne uderzenia, upadki, naciski.

• **TEMPERATURA**


Zegarka nie należy narażać na nagłe skoki temperatury, nadmierne przegrzanie lub schłodzenie.

SERWIS

W przypadku nieprawidłowej pracy zegarka należy zapoznać się z warunkami gwarancji i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

LORUS CAL.V657

Pragniemy Państwa poinformować, że w sklepach rozległej sieci dystrybucji **ZIBI** można się zaopatrzyć również w inny sprzęt elektroniczny, taki jak notatniki elektroniczne, zegarki i zegary ścienna a także elektroniczne instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne i wiele innych. Wszelkie informacje o naszej pełnej ofercie handlowej można uzyskać pod telefonem (22) 32-89-111
Zapraszamy

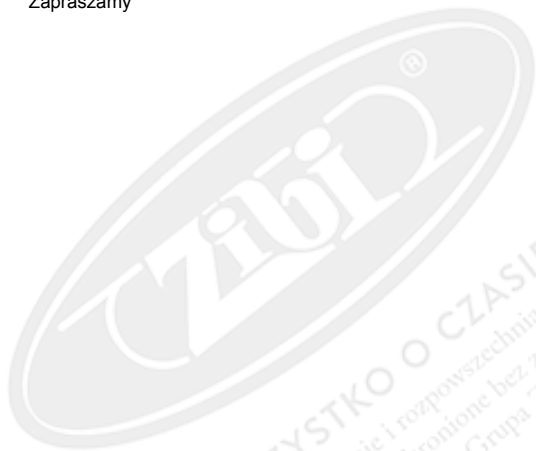

WSZYSTKO O CZASIE
Kopiowanie i rozpowszechnianie treści jest zabronione bez zgody właściciela Firmy Grupa Zibi S.A.