




**GRUPA ZIBI S.A.**  
 Warszawa, ul. Wirażowa 119  
 tel. (22) 32-89-111, 0801 120-110  
 e-mail: zibi@zibi.pl  
 www: [www.zibi.pl](http://www.zibi.pl)

**Zegarek Lorus (Z025)**

**CHARAKTERYSTYKA ZEGARKA**


- Wskazanie daty i godziny:** Godzina, minuty, sekundy, miesiąc, data oraz dzień tygodnia
- Wskazanie czasu:** 12-godzinny format czasu ze wskazaniem PM oraz 24-godzinny format czasu.
- Stoper:** Stoper mierzy czas do 23 godzi 59 minut oraz 59 sekund, a najmniejszą jednostką pomiaru jest 1/100-sekundy. Dostępny jest pomiar czasu ze sprawdzaniem międzyczasu
- Budzik:** Budzik rozbrzmiewa o ustawionym czasie – korzysta z 24-godzinnego wskazania aktualnego czasu.
- Kuranty:** Funkcja kurantów sprawia, że zegarek sygnalizuje dźwiękiem każdą pełną godzinę.
- Timer odliczania czasu:** Funkcja ta pozwala na ustawienie czasu odliczania do 23 godzin 59 minut i 59 sekund.
- Podświetlenie:** Wbudowane elektroluminescencyjne podświetlenie (EL) ułatwia odczyty wskazań zegarka w ciemności

**CYFROWY WYŚWIETLACZ i Przyciski**

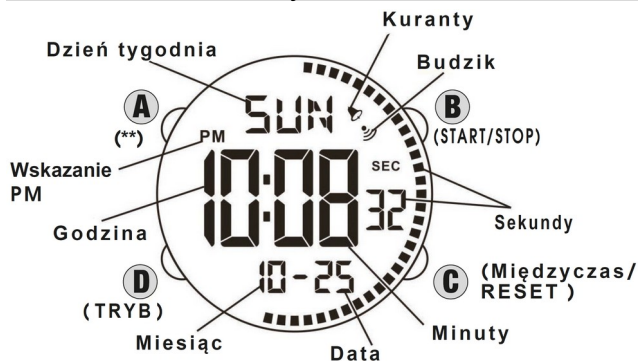


(A) Przycisk Podświetlenia / Ustawień  
 (\*\*) Przycisk Podświetlenia / Ustawień

Tryb wyświetlania wskazań zmienia się w przedstawionej poniżej kolejności:

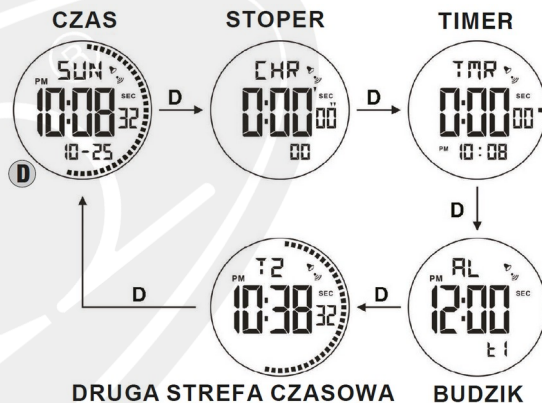

**USTAWIANIE WSKAZANIA CZASU I DATY**

- Naciśnij przycisk (A) na 2 sekundy. Zacznie migać pozycja sekund.
- Poszczególne pozycje ustawić (migająca pozycja) wybiera się w poniższej kolejności naciskając przycisk (D).

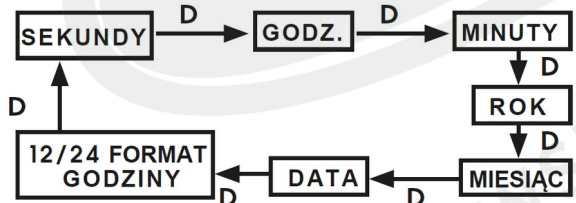


- Przy każdym naciśnięciu przycisku (B) migająca pozycja zmienia się o jedną wartość do przodu, zaś przy naciśnięciu przycisku (C) cofa się o jedną wartość. Poszczególne pozycje – za wyjątkiem sekund - zmieniają się szybciej, jeśli przycisk (B) lub (C) pozostaje wciśnięty.

**USTAWIANIE SEKUND**

W momencie, gdy rozlega się sygnał czasu naciśnij przycisk (B), aby zresetować wskazanie sekund do postaci 00. Jeśli przycisk (B) zostanie naciśnięty, gdy wskazanie sekund jest w zakresie od 30 do 59 sekund, wówczas wskazanie to zostanie wyzerowane i dodana zostanie jedna minuta.

Schemat ustawić przedstawiono na kolejnej stronie

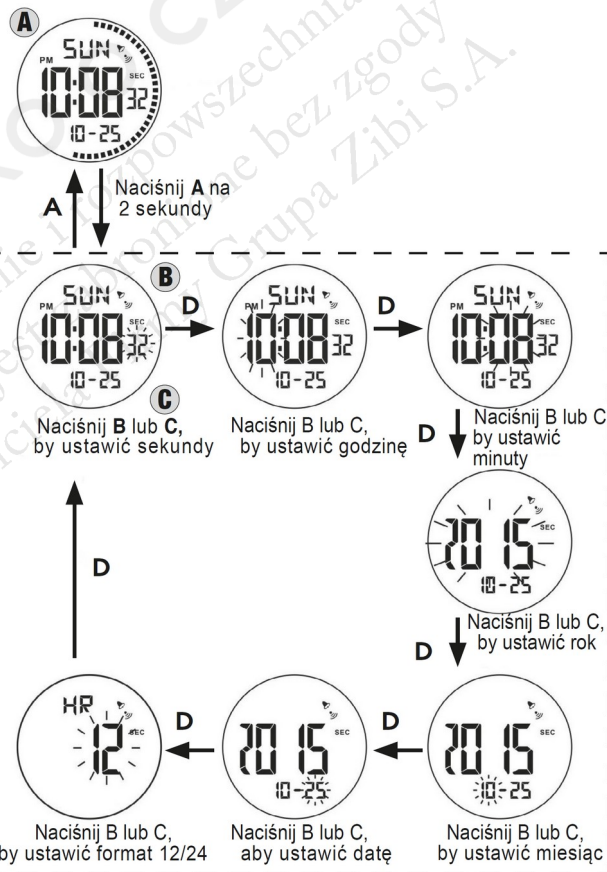


- Po zakończeniu wprowadzania ustawić naciśnij przycisk (A), aby potwierdzić wprowadzone ustawienia i powrócić do trybu CZASU /KALENDARZA.

Wskazanie czasu może być wyświetlane w formacie 12-godzinnym lub 24-godzinnym – przełączenie pomiędzy tymi opcjami następuje po wciśnięciu przycisku (B) lub (C). Gdy wybrany jest 12-godzinny format wskazania czasu, dla godzin popołudniowych pojawia się wskazanie "PM". Godziny przedpołudniowe nie są oznaczone żadnym dodatkowym wskazaniem. Przy wybraniu 24-godzinnego formatu wskazania czasu także nie pojawiają się żadne dodatkowe wskazania.

**JAK USTAWIĆ SYGNALIZOWANIE PEŁNYCH GODZIN**

Gdy zegarek wskazania CZASU / KALENDARZA, naciśnij przycisk (B), aby przełączyć pomiędzy włączeniem (ON) i wyłączeniem (OFF) sygnalizowania pełnych godzin.

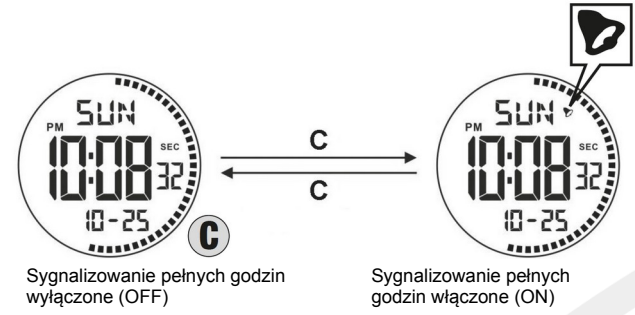


**JAK KORZYSTAĆ ZE STOPERA**

Naciśnij przycisk (D), by zegarek przeszedł do trybu stopera. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie informujące, że zegarek jest w trybie stopera.



Naciśnij dwukrotnie przycisk (D), by zegarek przeszedł do trybu timera. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie informujące, że zegarek jest w trybie timera.

1. Naciśnij na 2 sekundy przycisk (A). Pozycja sekund zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk (B), aby ustawić pozycję sekund. Przy każdym naciśnięciu przycisku (B) migająca pozycja zmienia się o jedną wartość do przodu, zaś przy naciśnięciu przycisku (C) cofa się o jedną wartość. Poszczególne pozycje zmieniają się szybciej, jeśli przycisk (B) lub (C) pozostaje wciśnięty.
3. Naciśnij przycisk (D), aby potwierdzić ustawienie sekund i przejść do ustawiania pozycji minut. Pozycja minut zacznie migać.
4. Naciśnij przycisk (B) lub (C), aby ustawić pozycję minut.
5. Naciśnij przycisk (D), aby potwierdzić ustawienie minut i przejść do ustawiania pozycji godzin. Pozycja godzin zacznie migać.
6. Naciśnij przycisk (B) lub (C), aby ustawić pozycję godzin w taki sam sposób, jak była ustawiana pozycja sekund czy minut.
7. Naciśnij przycisk (A), by zakończyć ustawienia czasu Timera.

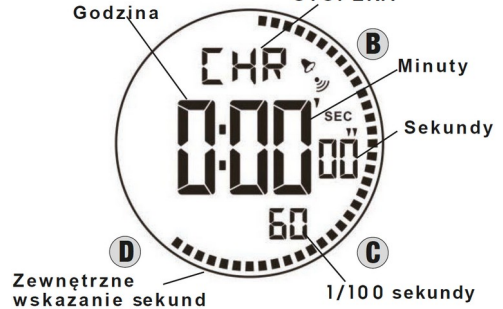

**Operacje pomiaru czasu stoperem**

Standardowy Pomiar




Pomiar ze sprawdzanie międzyczasu



\* Sprawdzenie i zwalnianie międzyczasu można powtarzać wielokrotnie podczas pomiaru naciskając przycisk (C).

Podczas pomiaru czasu zewnętrzny znacznik sekund miga.

W celu powrotu do trybu wskazania CZASU / KALENDARZA naciśnij przycisk (D).

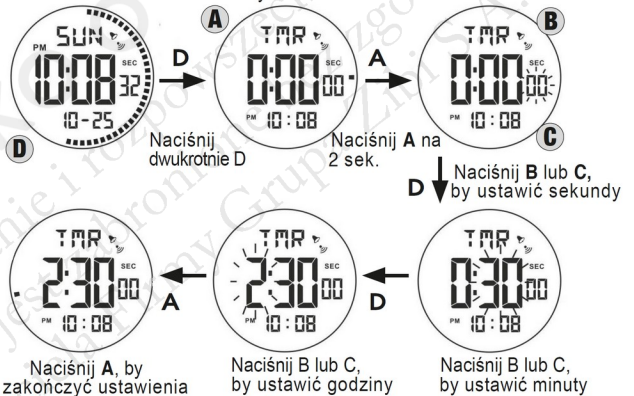


**Obsługa timera**

1. Gdy zegarek jest w trybie TIMERA, naciśnij przycisk (B), by rozpocząć odliczanie czasu.
2. Naciśnij przycisk (B), by zatrzymać odliczanie czasu timerem.
3. W celu zresetowania timera, naciśnij przycisk (C).

Naciśnij przycisk (D), aby powrócić do trybu wskazania CZASU / KALENDARZA.


**JAK USTAWIĆ CZAS BUDZIKA**

Naciśnij trzykrotnie przycisk (D), by zegarek przeszedł do trybu budzika. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie informujące, że zegarek jest w trybie budzika.

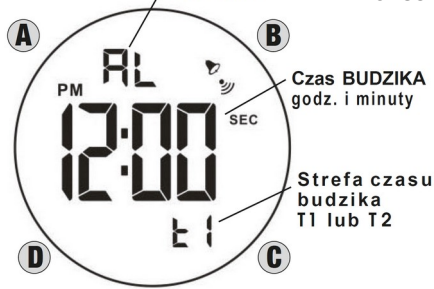


1. Naciśnij na 2 sekundy przycisk (A). Pozycja godzin zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk (B), aby ustawić pozycję godzin. Przy każdym naciśnięciu przycisku (B) migająca pozycja zmienia się o jedną wartość do przodu, zaś przy naciśnięciu przycisku (C) cofa się o jedną wartość. Poszczególne pozycje zmieniają się szybciej, jeśli przycisk (B) lub (C) pozostaje wciśnięty.
3. Naciśnij przycisk (D), aby potwierdzić ustawienie godzin i przejść do ustawiania pozycji minut. Pozycja minut zacznie migać.
4. Naciśnij przycisk (B) lub (C), aby ustawić pozycję minut w taki sam sposób, jak była ustawiana pozycja godzin.
5. Naciśnij przycisk (D), aby potwierdzić ustawienie minut i przejść do ustawiania pozycji strefy czasowej /T/.
6. Naciśnij przycisk (B) lub (C), aby wybrać strefę czasową.
7. Naciśnij przycisk (A), by zakończyć ustawienia czasu Budzika.

Naciśnij przycisk (D), aby powrócić do trybu wskazań CZASU / KALENDARZA.

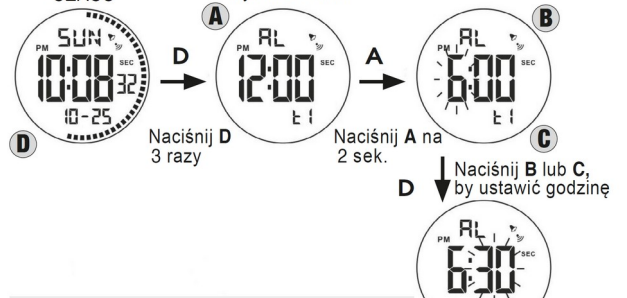


**Uwaga:** Budzik można ustawić tylko w jednej strefie czasowej.

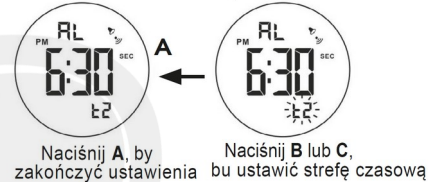

#### JAK WŁĄCZYĆ I WYŁĄCZYĆ BUDZIK

W trybie Budzika każde naciśnięcie przycisku (B) powoduje przełączenie pomiędzy włączeniem (ON) i wyłączeniem (OFF) budzika. Gdy budzik jest włączony, na tarczy zegarka widnieje wskaźnik budzika.

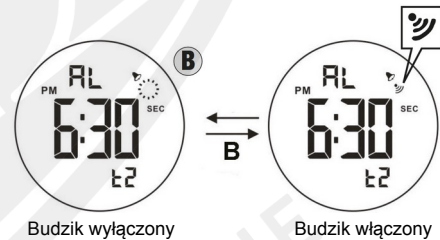


O ustawionej godzinie sygnał budzika uaktywnia się na 20 sekund. Aby ręcznie zatrzymać rozbrzmiewający sygnał dźwiękowy budzika, naciśnij dowolny przycisk zegarka.

#### JAK USTAWIĆ DRUGĄ STREFĘ CZASOWĄ



Naciśnij przycisk D cztery razy, aby przejść do trybu DRUGIEJ STREFY CZASOWEJ. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik DRUGIEJ STREFY CZASOWEJ.

1. Naciśnij na 2 sekundy przycisk (A). Pozycja sekund zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk (B), aby ustawić pozycję godzin. Przy każdym naciśnięciu przycisku (B) migająca pozycja zmienia się o jedną wartość do przodu, zaś przy naciśnięciu przycisku (C) cofa się o jedną wartość. Poszczególne pozycje zmieniają się szybciej, jeśli przycisk (B) lub (C) pozostaje wciśnięty.
3. Naciśnij przycisk (D), aby potwierdzić ustawienie godzin i przejść do ustawiania pozycji minut. Pozycja minut zacznie migać.
4. Naciśnij przycisk (B), aby ustawić pozycję minut. Pozycja minut zmienia się w krokach co 30 minut.
5. Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk (A), aby potwierdzić ustawienie wskazania czasu dla drugiej strefy czasowej.

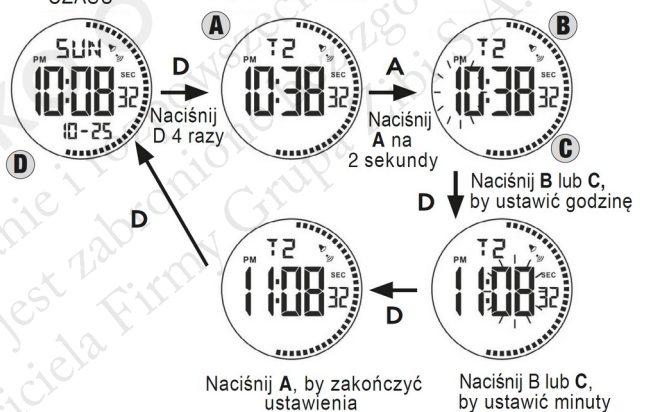

Naciśnij przycisk (D), aby powrócić do trybu wskazania CZASU / KALENDARZA.

#### JAK KORZYSTAĆ Z PODŚWIETLANIA

W dowolnym trybie działania zegarka naciśnij przycisk A, by podświetlić tarczę zegarka na około 3 sekundy.

#### Uwaga:

1. Podświetlenie zegarka wykorzystuje światło elektroluminescencyjne (EL), które z czasem, po długim okresie użytkowania traci swoją pełną siłę świecenia.
2. W jasnym miejscu, przy silnym świetle słonecznym podświetlenie tarczy zegarka może być bardzo słabo widoczne.

#### Wymiana baterii

Niniejszy zegarek jest zasilany przez baterię CR2032, która zapewnia zasilanie zegarka około 4 lata. Jednakże z tego względu, że w nowym zegarku znajdują się baterie umieszczone fabrycznie ich żywotność może być krótsza niż 4 lata.

**LORUS moduł Z025** Zibi S.A.  
Gdy bateria zegarka wyczerpie się, należy ją niezwłocznie wymienić, by zapobiec ewentualnym problemom w działaniu zegarka. **LORUS moduł Z025**  
Zalecamy wymianę baterii w lokalnym zakładzie zegarmistrzowskim.

Str. 13

**Uwaga:** Jeśli budzik jest używany ponad 20 sekund dziennie oraz podświetlenie jest uaktywniane na ponad 6 sekund dziennie, okres żywotności baterii może być krótszy niż podany w specyfikacji. Po wymianie baterii na nową ustaw godzinę, datę i budzik.

#### WŁAŚCIWE DBANIE O ZEGAREK

Zegarek zawiera precyzyjne elektroniczne komponenty. Nigdy nie należy otwierać koperty zegarka, ani zdejmować dekielka.

#### Bateria



#### UWAGA

Nie należy wrzucać starych baterii do ognia ani ponownie ich ładować. Baterie należy trzymać w miejscach niedostępnych dla dzieci. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

#### Wodoszczelność

Warunki używania	Przypadkowy kontakt z wodą, ochłodzenie czy deszcz	Pływanie i branie prysznica	Swobodne nurkowanie z rurką	Nurkowanie z akwalungiem
Wskazanie na tarczy/dekle zegarka				
Brak wskazań	NIE	NIE	NIE	NIE
<b>WATER RESISTENT</b>	TAK	NIE	NIE	NIE
<b>WATER RESISTENT (50M/5 BAR)</b>	TAK	TAK	NIE	NIE
<b>WATER RESISTENT (100M/10BAR lub więcej)</b>	TAK	TAK	TAK	NIE

**MAGNETYZM** Zibi S.A.  
**LORUS moduł Z025** LORUS moduł Z025  
Niekorzystny wpływ na działanie zegarka ma silne pole magnetyczne. Zegarek należy trzymać z dala od przedmiotów będących źródłem silnego pola magnetycznego.

Str. 15

#### • DRGANIA I WIBRACJE

Zegarek może zużywać się podczas uprawiania sportu (powierzchnia zegarka może się ocierać), należy jednak uważać, aby nie upuścić zegarka, ani nie uderzać nim o twarde powierzchnie.

#### • TEMPERATURA

Zegarek został tak wyregulowany, aby zapewnić prawidłowość wskazań przy użytkowaniu w normalnej temperaturze.

#### • CZYSZCZENIE

Do czyszczenia zegarka stosuj jedynie miękką szmatkę oraz czystą wodę. Nigdy nie stosuj środków chemicznych, gdyż wodoszczelna uszczelka może skorodować.

#### ■ SERWIS

W przypadku gdyby twój zegarek LORUS wymagał naprawy lub serwisowania, skorzystaj z punktów podanych na dołączonej karcie gwarancyjnej.

\* Jeśli zegarek ma klasę wodoszczelności 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR lub 50 M/5 BAR, to stosowne oznaczenie jest umieszczane na tarczy/dekle zegarka.

- Gdy zegarek jest mokry nie należy obsługiwać przycisków zegarka.
- Jeśli zegarek był narażony na działanie słonej wody, to po pływaniu należy przemyć go bieżącą wodą i wytrzeć do sucha. Woda może powodować korodowanie elektrycznych elementów wewnątrz zegarka.

#### Uwaga:

##### Skórzane paski

- Skórzany pasek w wyniku działania wilgoci, potu lub bezpośredniego padania na niego promieni słonecznych jest podatny na odbarwienia i odkształcenia.
- Wodę lub pot należy możliwie szybko zetrzeć z zegarka delikatnie przecierając do suchą, chłonną szmatką.
- Nie należy narażać zegarka na długotrwałą ekspozycję na bezpośrednie światło słoneczne.
- Szczególnie należy dbać o paski w jasnych kolorach, gdyż zabrudzenia będą na nich bardziej widoczne.
- Skórzanych pasków – za wyjątkiem tych oznaczonych jako Aqua Free – nie należy nosić podczas kąpieli, pływania, pracy na deszczu, itp. Dotyczy to także przypadków, gdy sam zegarek jest wodoszczelny z oznaczeniem wodoszczelności 10-BAR/20-BAR.

##### Paski z tworzyw sztucznych

- Stosownie charakterystyki materiału, z jakiego wykonany jest pasek może on łatwo ulegać zabrudzeniu, mogą pozostawać na nim plamy, a także może odbarwić się. Zabrudzenia należy ścierać wilgotną szmatką lub chusteczkami do czyszczenia.
- W przeciwieństwie do pasków wykonanych z innych materiałów na paskach z tworzyw sztucznych mogą pojawiać się pęknięcia. Należy też uważać, by nie uszkodzić paska żadnym przedmiotem o ostrych krawędziach.

##### • REAKCJE ALERGICZNE

Z tego względu, że koperta zegarka oraz jego pasek dotykają bezpośrednio skóry, ważne jest, aby regularnie czyścić te elementy. W przeciwnym wypadku, można zabrudzić mankiety koszuli, a osoby o delikatnej skórze mogą dostać wysypki. Należy o tym pamiętać, aby uniknąć możliwych reakcji alergicznych. Jeśli na nadgarstku wystąpi wysypka, należy zaprzestać noszenia zegarka i skonsultować się z lekarzem.

Str. 16

Zibi S.A.



Wszelkie prawa zastrzeżone