




Zegarek Lorus Seria R23 moduł Z010

CHARAKTERYSTYKA.....	1
PRZYCISKI I WYŚWIETLACZE	2
USTAWIENIE CZASU / KALENDARZA	3
WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE ALARMU COGODZINNEGO	5
STOPER.....	5
TIMER ODLICZANIA.....	8
ALARM DZIENNY	9
POJEDYŃCZY ALARM.....	10
USTAWIENIE DRUGIEJ STREFY CZASOWEJ	12
PODŚWIETLENIE EL	14
WYMIANA BATERII	14
UŻYTKOWANIE ZEGARKA.....	14
REAKCJE ALERGICZNE.....	15
MAGNETYZM	15
WSTRZĄSY I WIBRACJE.....	15
TEMPERATURA	15
CZYSZCZENIE	15
SERWIS.....	15


CHARAKTERYSTYKA

- Wyświetlacz czas / kalendarz:** Godzina, minuty, sekundy, miesiąc, data i dzień tygodnia.
- Wskaźnik czasu:** dostępne formaty wyświetlania 12 godzinny ze wskaźnikiem PM i 24 godzinny.
- Stoper:** stoper może mierzyć do 23 godzin 59 minut i 59 sekund w odstępach 1/100 sekundowych. W pamięci można zapisać 15 wyników.
- Timer odliczania:** timer może być ustawiony do 23 godzin 59 minut i 59 sekund.
- alarm dzienny:** mogą być ustawione 3 indywidualne alarmy.
Pojedynczy alarm: alarm ten brzmi tylko raz i jest wyłączany automatycznie. Może być ustawionych 5 indywidualnych alarmów.

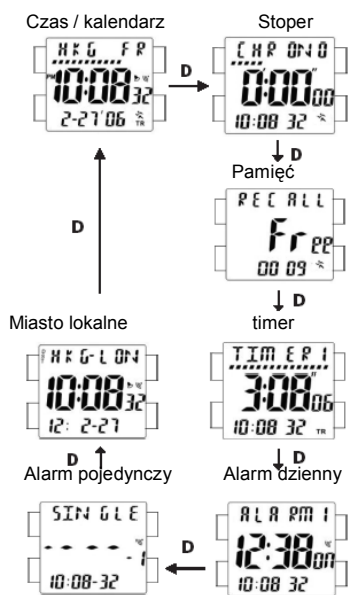


USTAWIENIE CZASU / KALENDARZA

- Wciśnij przycisk A przez 2 sekundy by zmienić wyświetlacz na ustawienie czas / kalendarz (sekundy zaczną migać)
- po wciśnięciu D będą kolejno migać sekwencje:

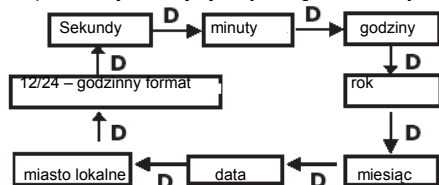



- Strefa drugiego czasu:** Może być wyświetlany czas w innej strefie.
- Sygnal cogodzinny:** Można ustawić funkcję cogodzinnego sygnału.
- Podświetlenie:** wbudowane podświetlenie elektro luminescencyjne pozwala na łatwiejsze patrzenie w ciemności.

PRZYCISKI I WYŚWIETLACZE

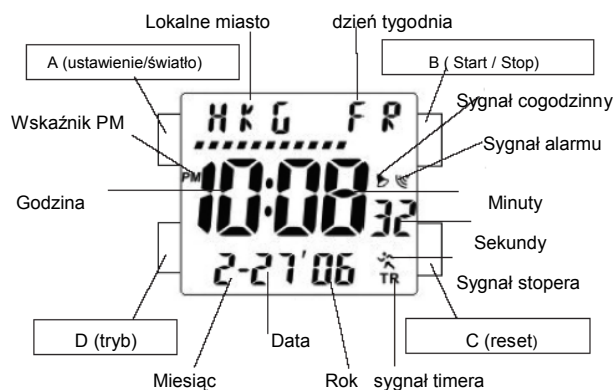

Wyświetlacz może zmieniać się w następującej kolejności przez wciśnięcie przycisku D.

- Każde wciśnięcie przycisku B lub C powoduje przeskokowanie migającej jednostki o jedną w górę lub w dół. Przytrzymanie przycisku powoduje przeskokowanie z większą prędkością.
 - Ustawienie sekund

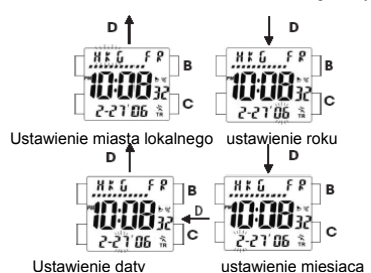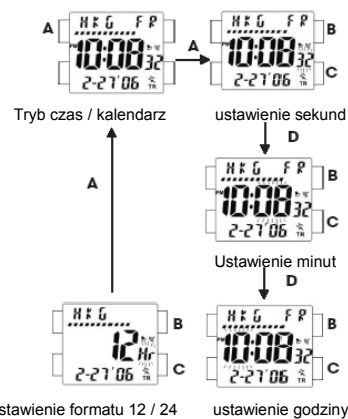

- Po dokonaniu wszystkich ustawień wciśnij A by powrócić do trybu Czas / kalendarz.

Wybór formatu 12 / 24 – godzinnego

- Czas wyświetlany jest w formacie zarówno 12 jak i 24 – godzinnym, wyboru formatu dokonuje się poprzez wciśnięcie przycisku B lub C. Przy formacie 12 – godzinnym pojawia się wskaźnik PM popołudniu a rano wskaźnik AM. Przy formacie 24-godzinnym nie pojawia się wskaźnik.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE ALARMU COGODZINNEGO


Każde wciśnięcie przycisku C w trybie czas / kalendarz odpowiednio włącza lub wyłącza alarm cogodzinny. Sygnał Chime odpowiednio pojawia się lub znika z wyświetlacza.

STOPER

Wciśnij D by wejść do trybu stopera. Wskaźnik stopera pojawi się na wyświetlaczu.




Operacja stopera

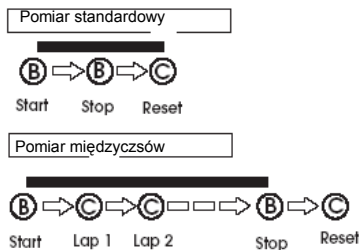

Zegarek LORUS seria R3 (moduł Z010)

Str. 5

Numer LAP

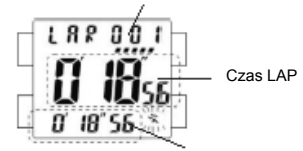

całkowity czas od startu

- Pomiar czasu może być powtarzany poprzez wciśnięcie C
- Kiedy wciśnięty jest przycisk C wyświetlacz zmienia się by pokazać aktualnie mierzony czas i czas od startu przez 3 sekundy i automatycznie wraca by pokazać aktualny pomiar.
- Kiedy stoper jest zresetowany poprzez wciśnięcie C dane pomiaru zachowane są w pamięci.

Podczas pomiaru sygnał stopera miga.

Wciśnij D by powrócić do trybu czas / kalendarz..

Funkcja przywoływania pamięci.

Dane z trybu stopera mogą być zapamiętane po pomiarze. Wciśnij D by powrócić do trybu czas / kalendarz.

- Wciśnij D by wejść do trybu przywoływania pamięci. Wskaźnik pojawi się na wyświetlaczu.


Wskaźnik przywoływania pamięci.



- wciśnij C by wyświetlić dane ostatniego pomiaru. Wyświetlony zostanie zmierzony czas i dane pomiaru z jego numerem.
- wciśnij B by odczytać każdy zmierzony czas.
- Wciśnij C by wyjść z funkcji przywoływania pamięci. Wyświetlacz powróci do trybu czas / kalendarz.


Str. 6

Zegarek LORUS Seria R3 (moduł Z010)

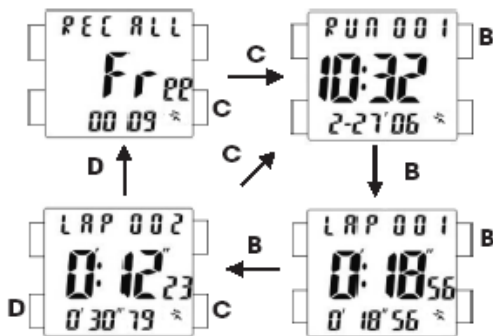

Kasowanie wszystkiego z pamięci

- Wciśnij A i przytrzymaj przez dwie sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik 'DELETE' kiedy zegarek zacznie kasować zapamiętane dane. Kiedy kasowanie zostanie zakończone zegarek powróci do trybu pamięci i po sekundzie automatycznie przejdzie do trybu stopera.

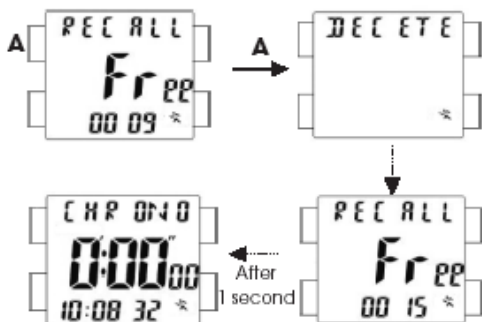


Zegarek LORUS seria R3 (moduł Z010)

Str. 7

TIMER ODLICZANIA

Wciśnij D trzy razy by przejść do trybu Timera. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik timera.

- Wciśnij A i przytrzymaj przez dwie sekundy by zmienić wyświetlacz na tryb ustawienia timera. Godzina zacznie migać.
- wciśnij B lub C by ustawić sekundy.
- Wciśnij D by potwierdzić ustawienie sekund i przejść do ustawienia minut. Minuty zaczną migać.
- Wciśnij B lub C by ustawić minuty.
- wciśnij D by potwierdzić minuty i przejść do ustawienia godziny. Godzina zaczyna migać.
- Wciśnij D by ustawić numer timera.
- Wciśnij A by potwierdzić ustawienie timera.

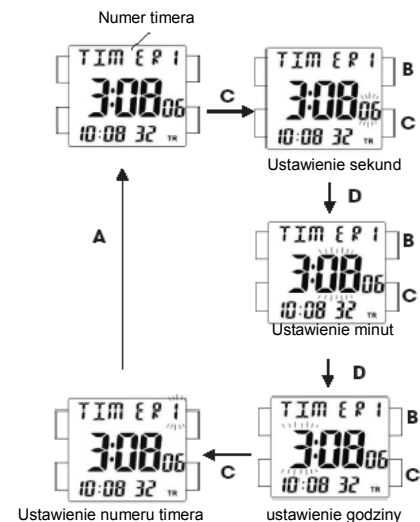

Str. 8

Zegarek LORUS Seria R3 (moduł Z010)

Operacja timera



Start Stop Reset

1. Wciśnij B w trybie timera by rozpocząć odliczanie.
2. Wciśnij B by zatrzymać odliczanie
3. by zresetować tirem wciśnij c.

Wciśnij D by powrócić do trybu czas / kalendarz.




ALARM DZIENNY


Wciśnij D cztery razy by przejść do trybu alarmu. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik alarmu dziennego.

1. Wciśnij A i przytrzymaj przez dwie sekundy by zmienić wyświetlacz na tryb ustawienia alarmu dziennego. Zacznie migać godzina.
2. Ustawień dokonujemy przy użyciu przycisków B lub C.
3. Wciśnij D by potwierdzić ustawienie godziny i przejść do ustawienia minut.
4. Wciśnij B lub C by ustawić minuty
5. Wciśnij D by potwierdzić ustawienie minut i przejść do ustawienia alarmu.
6. Wciśnij B lub C by wybrać numer alarmu.
7. Wciśnij A by skompletować ustawienie alarmu

6. Wciśnij D by potwierdzić ustawienie roku i przejść do ustawienia miesiąca.
7. Miesiąc ustawiamy za pomocą B i C
8. Wciśnij D by potwierdzić ustawienie miesiąca i przejść do ustawienia daty.
9. Użyj B lub C
10. Wciśnij A by potwierdzić ustawienie alarmu dziennego.

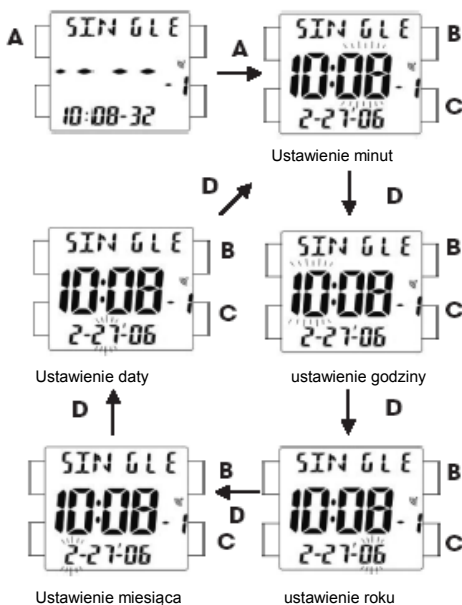

11. Wciśnij D by powrócić do trybu czas / kalendarz

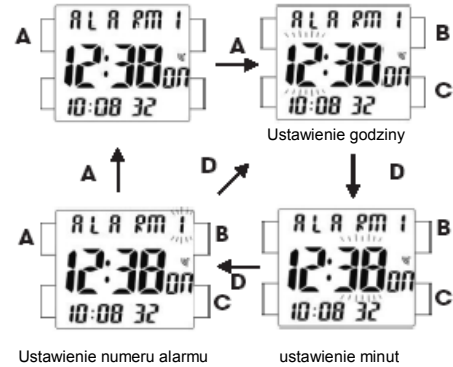

Alarm może być ustawiony tylko dla jednej strefy czasowej

Włączanie / wyłączenie alarmu dziennego

Każde wciśnięcie B w trybie alarmu dziennego włącza lub wyłącza ten alarm.

Jak zatrzymać alarm podczas dźwięku

Alarm brzmi przez 10 sekund. By ręcznie zatrzymać brzmienie należy wcisnąć dowolny przycisk.

POJEDYNCZY ALARM

Wciśnij D pięć razy by wejść do trybu pojedynczego alarmu.

1. Wciśnij A i przytrzymaj przez dwie sekundy by zmienić wyświetlacz na tryb ustawienia pojedynczego alarmu. Minuty zaczną migać.
2. Wciśnij B lub C by ustawić minuty.
3. Wciśnij D by potwierdzić ustawienie minut i przejść do ustawienia godziny.
4. Wciśnij D by potwierdzić ustawienie godziny i przejść do ustawienia roku.
5. ustawień dokonujemy za pomocą przycisków B i C.

Włączanie / wyłączenie pojedynczego alarmu

Każde wciśnięcie przycisku B w trybie pojedynczego alarmu powoduje jego włączenie lub wyłączenie. Odpowiednio pojawia się lub znika sygnał z wyświetlacza.

Zatrzymanie alarmu podczas brzmienia


Alarm brzmi przez 10 sekund, by ręcznie przerwać jego brzmienie należy wcisnąć dowolny przycisk.

USTAWIENIE DRUGIEJ STREFY CZASOWEJ

Wciśnij D sześć razy by wejść w tryb drugiej strefy czasowej.

1. Wciśnij C by wybrać kod miasta.
2. Jeżeli czas letni jest dostępny w wybranym mieście wciśnij B by pokazać ten czas. Znak DST pojawi się na wyświetlaczu.

Wciśnij D by powrócić do trybu czas / kalendarz.

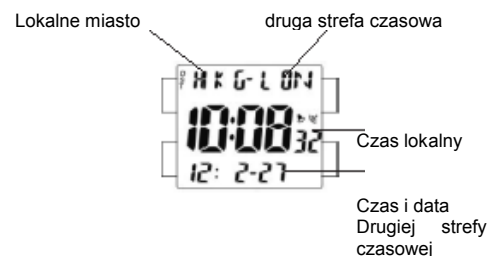

Kod Miast	różnica czasowa	miasto
H11	-11	Pago Pago
HNL	-10	Honolulu, Patete
ANC	-9	Anchorage, Nome
LAX	-8	Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN	-7	Denver, Edmonton
CHI	-6	Chicago, Mexico City, Houston, New Orleans, Winnipeg
NYC	-5	New York, Washington, D.C., Montreal, Lima, Havana, Boston
CCS	-4	Santiago
RIO	-3	Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo, São Paulo
H02	-2	
H01	-1	Praia
GMT	0	
LON	0	London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, Lisbon
PAR	1	Paris, Vienna, Brussels, Berlin, Madrid, Rome, Milan, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Stockholm
CAI	2	Cairo, Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus
JED	3	Jeddah, Moscow, Baghdad, Nairobi, Kuwait, Riyadh
DXB	4	Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI	5	Karachi, Male
DAC	8	Dacca, Colombo
RKK	7	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, Vientiane
HKG	8	Hong Kong, Beijing, Singapore, Manila, Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO	9	Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD	10	Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU	11	Nouméa, Port Vila
WLG	12	Wellington, Auckland, Christchurch, Nauru Island

- jeżeli zegarek jest 200M/20BAR, 100 M/10 BAR lub 50 M/ 5 BAR wodoodporny jest to napisane na spodzie.
- Nie należy używać przycisków kiedy zegarek jest mokry.
- Jeżeli zegarek narażony jest na działanie słonej wody należy umyć go w słodkiej wodzie i wysuszyć.
- Po dostaniu się wody do zegarka należy to sprawdzić. Woda może powodować korozję elektrycznych części.

Uwaga! Pasek zegarka nie jest wodoodporny.

REAKCJA ALERGICZNA

Ponieważ zegarek styka się bezpośrednio ze skórą ważne jest jego regularne czyszczenie. W przeciwnym razie zegarek może pozostawiać na rękawie plamę a to w połączeniu z delikatną skórą może powodować podrażnienia. Jeżeli zauważymy zranienie lub podrażnienie należy zdjąć zegarek i skonsultować się z lekarzem.

MAGNETYZM

Zegarek nie ulega wpływowi polu magnetycznemu wytwarzanemu przez urządzenia domowe.

WSTRZĄSY I WIBRACJE

Zegarek Może być noszony przy uprawianiu normalnych sportów, należy jednak uważać i nie upuszczać go i uderzać o twarde podłoże.

TEMPERATURA

Zegarek może być używany w normalnej temperaturze.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia należy używać jedynie miękkiej szmatki i czyścić za pomocą wody. Nigdy nie wolno używać chemikaliów które mogą zniszczyć zegarek.

SERWIS

Kiedy zegarek wymaga naprawy należy sprawdzić punkty serwisowe w gwarancji.

PODŚWIETLENIE EL

W dowolnym trybie wciśnij A by podświetlić wyświetlacz przez około 4 sekundy.

1. Podświetlenie zegarka stosuje światło elektro – luminescencyjne (EL), które traci swą moc podświetlania po bardzo długim okresie użytkowania.
2. Podświetlenie może być słabo widoczne w bezpośrednim świetle.

WYMIANA BATERII

Zalecane baterie SEIKO CR2016, Maxwell CR2016 lub Sony CR2016 wystarczają na około 2 lata. Jednakże z uwagi na fakt, że są one instalowane w fabryce użytkowanie ich w domu po zakupie może być krótsze.

Baterie należy wymienić niezwłocznie po ich wyczerpaniu się.

Przy używaniu alarmu 20 sekund dziennie i / lub podświetlaniu więcej niż 8 sekund dziennie żywotność baterii zmniejsza się.

UŻYTKOWANIE ZEGARKA

Zegarek zawiera komponenty elektroniczne.

- Baterie
UWAGA! Nie wolno wrzucać zużytych baterii do ognia lub ładować ich. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia baterii przez dziecko należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
- Wodoodporność

Oznakowanie na zegarku	Przypadkowy kontakt z wodą np. deszcz	Pływanie i prysznic	pletwonurkowanie	nurkowanie
Żadnych znaków	NIE	NIE	NIE	NIE
Wodoodporny	TAK	NIE	NIE	NIE
Wodoodporny(50M/5 BAR)	TAK	TAK	NIE	NIE
Wodoodporny (100M/10BAR)	TAK	TAK	TAK	NIE